



## 6. 印刷用紙のセット


詳細は「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）－「用紙のセット」をご覧ください。  
ここでは、A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明しています。

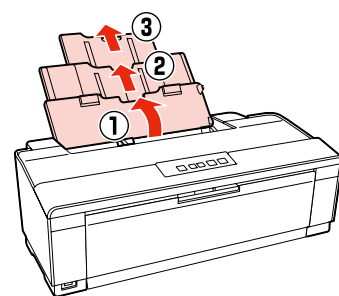

用紙サポートを引き出す

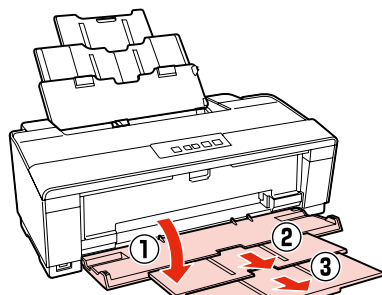

排紙トレイを引き出す

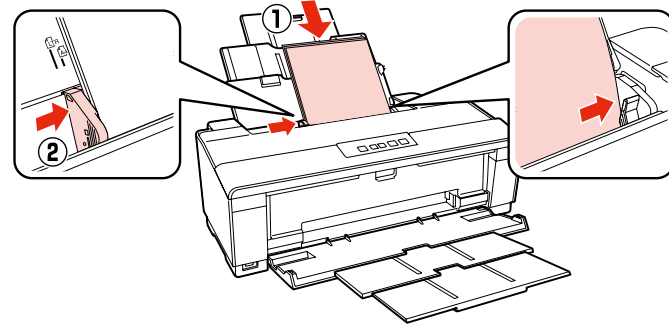

印刷する面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせる

## マニュアルの使い方

「ユーザーズガイド」と「ネットワークガイド」は、パソコン画面でご覧いただくマニュアルです。電子マニュアルをインストールすると、デスクトップにアイコンが表示されます。



デスクトップ上の各アイコンをダブルクリック



印刷方法や、付属のドライバーやソフトウェアの使い方を掲載しています。

プリンターの操作方法を掲載しています。

困ったときやトラブル発生時の対処方法はこちらをご覧ください。

マニュアルの種類やアイコンの意味などを掲載しています。



## 印刷の流れ

ここでは印刷の概要を説明します。詳しい印刷方法は以下をご覧ください。  
☞ 「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）－「印刷」－「印刷の基本」

1 印刷用紙をセットします。

2 アプリケーションソフトで印刷データを作成して、「印刷（プリント）」をクリックします。



3 必要に応じて、プリンタードライバーで印刷設定（用紙種類や印刷品質などの設定）をして、印刷を実行します。

？ 印刷のトラブル

「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）－「トラブル解決」－「印刷できない」をご覧ください。

## 準備中にトラブルが発生したとき

本体準備時の問題か、パソコンとの接続設定時の問題かをご確認ください。

「5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」での問題ですか？

はい

パソコンのデスクトップ上に、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）と「ネットワークガイド」（電子マニュアル）のアイコンができているときは、アイコンをダブルクリックして表示し、「トラブル解決」をご確認ください。

いいえ

各ステップでの操作に間違いがないか、再度ご確認ください。

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>  
各種製品情報・ドライバー等の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。  
☞ エプソンから購入後も安心、困りからのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。  
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示（ランプ・パソコン画面）

●カリオンフォームーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。  
【電話番号】 050-3155-8011  
【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00（1月1日、弊社指定休日を除く）  
○上記電話番号をご利用できない場合は、042-599-5250へお問い合わせください。

## 商標

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

## 表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

インクジェットプリンター

# EP-4004 準備ガイド「はじめにお読みください」

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

本製品を使うようにするまでの手順を記載しています。ご使用前には必ず『製品使用上のご注意』（別紙）をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 1. 箱の中身を確認

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本体

本体に貼られている保護テープや保護材をすべて取り外してください。

セットアップ用インクカートリッジ（6色）  
真空パックで品質を保持しています。本体に装着する直前まで開封しないでください。

ソフトウェアディスク  
ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。

準備ガイド（本書）

製品使用上のご注意

電源コード

CD/DVD トレイ

フォトカード /  
名刺セットホルダ

保証書

周波数の注意ステッカー  
（本製品の目に付く場所にお貼りください。）


パソコンと本体を接続するための USB ケーブルは同梱されていません。別途をご用意ください。

## 2. 設置・電源の接続




警告

AC100V 以外の電源は使用しないでください。

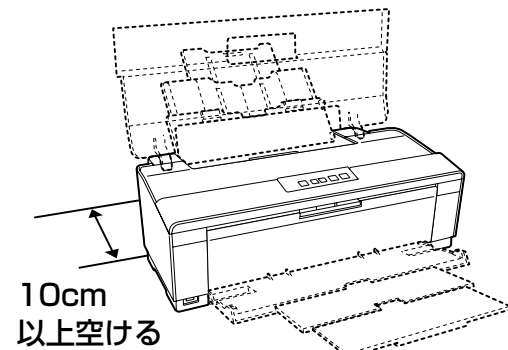

水平で安定した場所に設置する

直射日光の当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

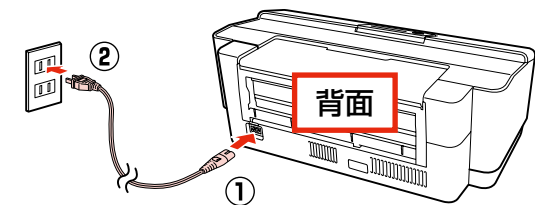


本体とコンセントに接続する



ランプが点滅しないときは？

電源ケーブルをしっかりと接続して、電源を入れ直してください。電源ボタンは長めに押してください。

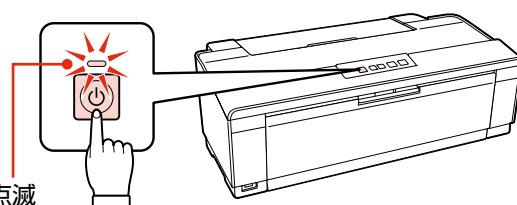


【電源】ボタンを押して、ランプの点滅を確認する

## 3. インクカートリッジのセット


- 初回は必ずセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。
- 本体内部の操作部分（イラストの赤色で示した部分）以外には手を触れないでください。




袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす（他のフィルムやラベルははがさない）

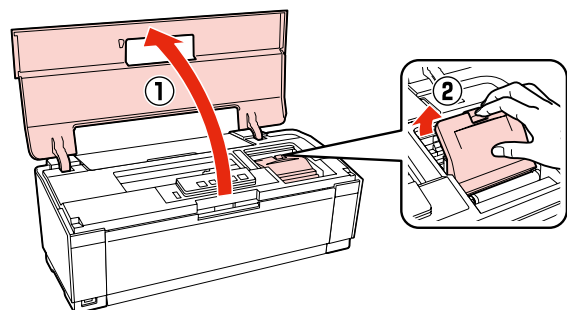


①のカバーを開け、カートリッジセット部が動いて図の位置で止まったら、②のカバーを開ける

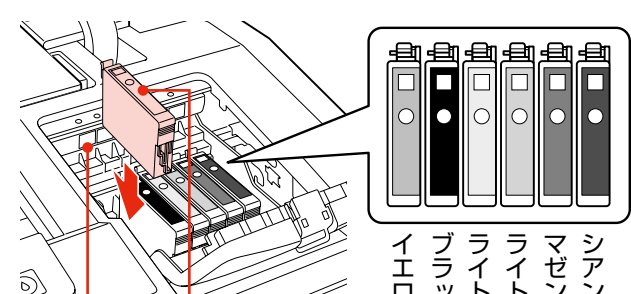


ラベルの色を確認して挿入する

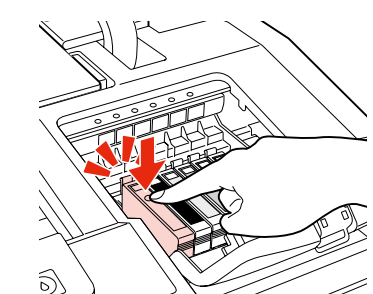


② マークをしっかりと押し込み、6色すべてをセットする

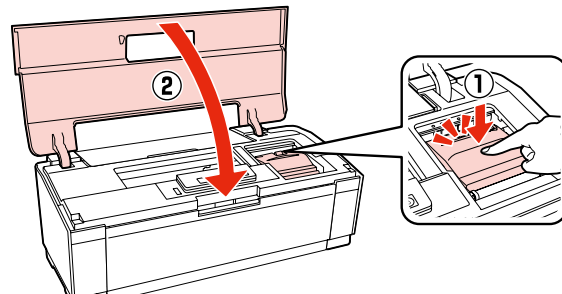


①のカバーをしっかりと閉めて、②のカバーを閉める

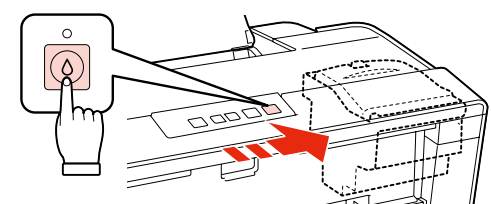

【インク】ボタンを押す

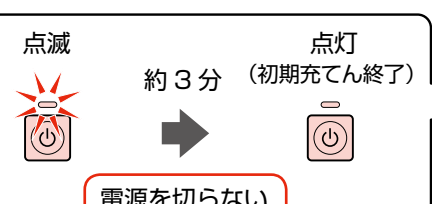

電源を切らない

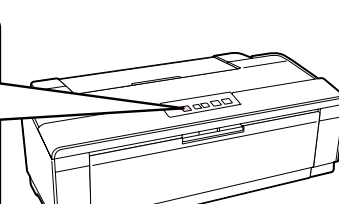

初期充電が始まらない（△ランプが消灯しない）ときは？  
インクカートリッジをセットし直してください。

※ 購入直後のインク初期充電では、プリントヘッドノズル（インクの吐出口）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。



\*412188900\*

©2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
2011 年 11 月発行  
Printed in XXXXXX




4. パソコンとの接続方法の選択

本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。

- ネットワーク接続とUSB接続とは同時に利用できます。
- 弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」(有償)を提供しています。詳細はエプソンのホームページでご確認ください。  
< <http://www.epson.jp/support/houmon/> >

USBで接続したい

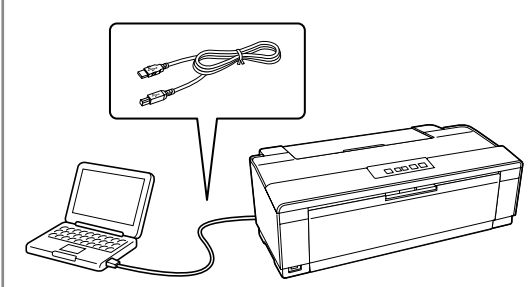


プリンターの電源を切ります。  
電源を切る

ここはまだケーブルは接続しないでください。  
手順5で接続します。

準備するもの  
市販のUSBケーブル

無線LANで接続したい

アクセスポイントやブロードバンドルーターを介した無線接続（インフラストラクチャーモード）

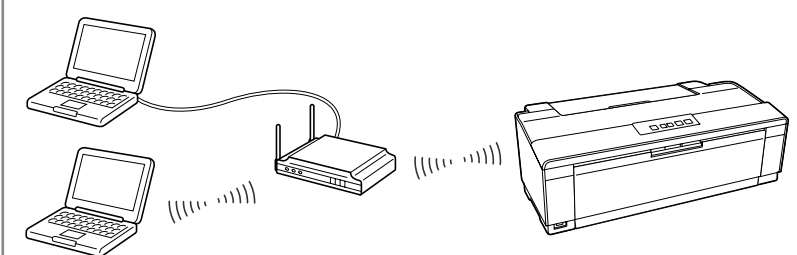

無線LAN接続されたパソコンが必要です。  
お使いのパソコンで無線LAN接続ができるかわからないときは右ページをご覧ください。

準備するもの

- 市販のネットワーク機器（アクセスポイントやブロードバンドルーター）
- ネットワーク機器のマニュアル
- 市販のUSBケーブル（Windows XPのみ）
- 画面でUSBケーブルの接続を指示されたら、接続します。

5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windowsでは、パソコンがインターネット接続されているときに、Webから最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。

画面の指示に従って進める

Mac OS Xは  
Install Navi  
をダブルクリックする

ソフトウェアディスクを  
セットする

インストールするソフトウェアを選択する  
(電子マニュアルがチェックされていることを確認)  
何を選択するかわからないときは、すべてをチェックすることをお勧めします。

「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して続行してください。

Windows 7・Windows Vistaで「自動再生」画面が表示されたら、[InstallNavi.exeの実行]をクリックします。  
続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

【終了】が表示されたらインストールは終了です。

わからないことがおきたときは？  
右ページへ

以上で準備は終了です。この後は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。  
ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

本製品の対応OSはWindows XP (SP1以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista\*・Windows 7\*（以上の総称を「Windows」と記載）、Mac OS X v10.4.11・Mac OS X v10.5.x・Mac OS X v10.6.x・Mac OS X v10.7.x（以上の総称を「Mac OS」と記載）です。  
\*：32ビット版・64ビット版に対応。  
最新のOS対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。  
< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

お使いのパソコンで無線LAN接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。  
Windows 7：[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック  
Windows Vista：[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック  
Windows XP：[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック  
Mac OS X：[アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線LAN接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。  
アイコンはOSのバージョンによって異なります。


<Windows>		<Mac OS X>		
アイコン	説明	アイコン	ランプの色	説明
	パソコンは、アクセスポイントと無線LAN接続されています。		緑	パソコンは、アクセスポイントと無線LAN接続されています。
	無線LAN接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続設定を行ってください。		赤またはオレンジ	無線LAN接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続設定を行ってください。

インストール中にわからないことがおきたら

- 【無線LAN設定方法】でどれを選べ良いかわからない  
次のいずれかの方法で無線LANの設定をしてください。
- カンタン自動設定  
パソコンの無線LAN設定を使って、プリンターとパソコンを直接通信してネットワーク設定を行います。Windows 7・Windows Vista・Mac OS Xでお勧めです。
  - ソフトウェアで設定  
パソコンの無線LAN設定を使ってUSBケーブルでプリンターに送信してネットワーク設定を行います。Windows XPでお勧めです。
  - プッシュボタン自動設定 (AOSS・WPS)  
お使いの無線LAN設定をアクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタンで行っているときは、この方法を選択してください。

- 無線LANで接続エラーが表示された  
画面の指示に従って機器の接続をやり直してください。それでもエラーが表示される場合は、『ネットワークガイド』（電子マニュアル）- [トラブル解決] をご覧ください。  
『ネットワークガイド』（電子マニュアル）は、パソコンのデスクトップ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

ケーブルの接続方法がわからない

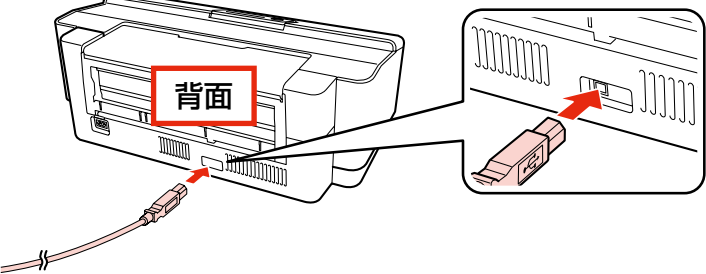

- 画面の説明がわからない  
以下の内容を確認して、インストールを進めてください。
- Windowsで新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された
    - USB接続を選択していたら  
本製品の電源を切り、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
    - 無線LAN接続を選択していたら  
何もクリックせずにインストールを続行してください。
  - セキュリティに関する画面が表示された
    - 右の画面が表示されたら、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

- 市販のセキュリティソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティソフトの中には、以上の作業をしても通信できないものがあります。そのときは、市販のセキュリティソフトを終了してから、本製品のソフトウェアをインストールしてください。

- Windowsでファイアウォール警告画面が表示された  
[Windowsファイアウォールに登録]  
チェックボックスを選択して [次へ] をクリックしてください。

- ユーザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスクトップにない  
以下のフォルダーから起動してください。

< Windows >  
[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON EP-4004 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]  
< Mac OS X >  
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON EP-4004 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マニュアルをインストールしてください。

USB接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順5「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。